

取扱説明書

SANYO

カラーLCDモニター

品番 **VMC-L2617**
VMC-L2619

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、後々のために『保証書』とともに大切に保管してください。

- この取扱説明書は2機種共通です。モニターサイズのみが異なります。



安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

この安全上のご注意は、安全な使いかたを理解していただくため、記号（絵表示）を使って、わかりやすくまとめています。

■ 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



△ 記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容（左図の場合は注意）が描かれています。



分解禁止

⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



電源プラグをコンセントから抜く

● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

警告

■ 煙が出ている、変な音やにおいがするなどの異常状態のまま使用しない

異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げ販売店または工事店に修理をご依頼ください。

お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。



■ 電源コードを傷つけない

- 付属の電源コード以外は使用しないでください。
- 電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、電源コードを無理に折り曲げたり、加工したり、ステーブルなどで固定しないでください。電源コードが傷み、火災、感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら、お買い上げ販売店または工事店に交換をご依頼ください。



禁止

■ 電源プラグやコンセントにほこりなどを付着させない

- ほこりにより、ショートや発熱が起って火災の原因となります。
- 湿度の高い部屋、結露しやすいところ、台所、ほこりがたまりやすい場所のコンセントを使っている場合は、特に注意してください。
- 定期的に電源プラグを抜いて、プラグとプラグの間に付着したほこり・よごれを取り除いてください。



禁止

■ 電源コード接続時の注意

- 電源プラグはコンセントへ確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、発熱などにより、火災の原因となります。
- 電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱などにより、火災の原因となります。
- コンセントつき延長コードをご使用の場合は、接続する機器の消費電力の合計が、延長コードの定格電力をこえないよう注意してください。こえると発熱により、火災の原因となります。



禁止

■ 分解したり、改造しない

内部に手を触れると危険なうえ、火災、感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は、お買い上げ販売店または工事店にご依頼ください。



分解禁止

警告

■ 内部に異物を入れない

- 通風孔などから、金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落としたりしないでください。火災、感電の原因となります。
- 万一異物が内部に入った場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



■ 接続する機器の上に、水などの入った容器を置かない

万一内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。



■ めらさない

- 本機は防水構造になっていませんので、めらさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。風呂場、シャワー室では使用しないでください。
- 万一内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。



■ 雷が鳴り出したら使わない

雷が鳴り出したら使用しないでください。特に接続ケーブルには絶対に触れないでください。感電の原因になります。



■ 不安定な場所に設置しない

- 落ちたり倒れたりして、けがや故障の原因となります。
- 万一落としたり、キャビネットを破損した場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。



警告

■ 爆発の危険があるところでは使わない

可燃性ガスおよび爆発性ガスが、大気中に存在するおそれのある場所では、使用しないでください。引火、爆発の原因となります。



■ 電源電圧100-240V以外の電圧で使わない

火災、感電の原因となります。



■ 国外では使用しない

使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧が異なりますので使用できません。

(This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)



警告

液晶を口に入れない

液晶パネルが破損して、内部の液晶が漏れ出した場合は、口に入れたり飲んだりしないでください。中毒を起こす恐れがあります。万一口に入ったり、目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師に相談してください。また、手や衣服に付着した場合は、アルコールなどで拭き取り、水で洗い流してください。

注意

■ 安全アースを接続する



安全アースを接続しないと、感電の原因になることがあります

次の方法でアースを接続してください。

- ① 電源プラグをコンセントから抜く
- ② 電源プラグから出ている緑色のアース線を建物に備えつけられているアース端子に接続する

・アース線をとりはずす場合は、必ず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行なってください。

注意

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらない

必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っぱるとコードが傷ついて、火災、感電の原因となることがあります。



■ めれた手で電源プラグをさわらない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

■ 上に乗らない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



■ 接続ケーブルは正しく配線する

電源コードや接続ケーブルはじゅうぶん注意して接続、配線してください。足などにケーブルを引っかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。



■ 接続する機器の上に重いものを置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。また、重みによって故障の原因となることがあります。



■ 搬送・持ち運びについて

- ・ 通電中は本機の移動は絶対に行なわないでください。
- ・ 搬送する場合は、電源プラグをコンセントから抜き、接続ケーブルを外したことを確認して、ご購入時の梱包材料で梱包してください。また、搬送時はできるだけ衝撃や振動の少ない方法で行なってください。また、落下しないようにご注意ください。



電源プラグを
コンセントから抜け

■ お手入れについて

電源プラグをコンセントから抜いてください。接続したままお手入れすると、感電の原因となることがあります。



電源プラグを
コンセントから抜け

■ 内部の掃除について

内部の掃除については、お買い上げ販売店または工事店にご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災、故障の原因となることがあります。



注意

■ 通風孔をふさがない

風通しの悪い狭い所に入れたり、テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりして通風孔をふさがないでください。

また、壁や家具などに密接して置かないでください。内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。



禁止

■ 急激な温度・湿度変化の場所に置かない

急激な温度（毎時 10℃以上）変化および湿度変化の激しい場所には置かないでください。



禁止

■ 設置場所の注意

本機は精密な電子部品で構成しています。次のような場所での設置は、動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

- ・ 直射日光が当たる場所
- ・ 水にぬれやすい場所
- ・ 冷暖房器具や加湿器に近い場所
- ・ エアコンなどの冷風が直接当たる場所
- ・ ほこりやちりの多い場所
- ・ 火気のある場所
- ・ 磁気を持っているものに近い場所
- ・ 揮発性物質のある場所
- ・ 常に振動のある場所や車や列車など



禁止

■ 結露状態では動作させない

結露が起きた状態で動作させると故障の原因となることがあります。急激な温度変化があった場合は、電源を切った状態で、本体の結露がなくなるまで（約2時間）待ってから動作させてください。通電時は露つきは起こりません。

正しくご使用いただくために 必ずお守りください

■ 長時間使用しないとき

電源プラグをコンセントから抜いてください。ただし機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

■ 本機のお手入れ

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて柔らかい布で汚れを軽くふき取る

汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたし、よく絞ってからふき取ってください。そして、仕上げは乾いた布でふいてください。


ご注意

- お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 本体に殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因になります。

目次


安全上のご注意	1
各部のなまえとはたらき	
前面	5
後面	5
リモコン	6
接続例	7
画面の角度調整	7
基本操作	8
電源オン／オフ	8
システムID	8
メニュー画面	8
モニター画面の調整	9
映像メニュー	9
音声メニュー	9
設定メニュー	10
入力メニュー	10
仕様	11
故障かな？と思ったら	11
アフターサービスについて	12
修理サービス相談窓口	12

付属品

 リモコン	 電源コード 付属の電源コードは本機専用です。他の機器には使用しないでください。
	 VGA 信号ケーブル


各部のなまえとはたらき

前面

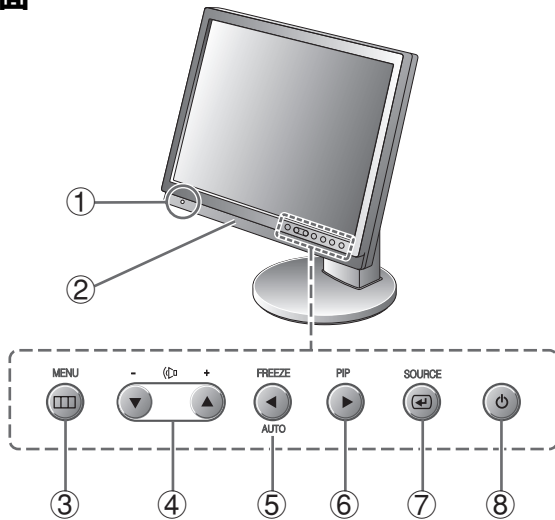


- ① リモコン受光部
- ② スピーカー
- ③ メニューボタン (MENU)
- ④ カーソルボタン (▲/▼)
音量ボタン (◀▶ + / -)
- ⑤ カーソルボタン (◀)
静止画ボタン (FREEZE)
画面自動調整ボタン (AUTO)
- ⑥ カーソルボタン (▶)
同時画面ボタン (PIP)
- ⑦ 外部入力切換えボタン (SOURCE)
決定ボタン (◀▶)
- ⑧ 電源ボタン (⏻) / 電源ランプ
 - 映像が表示されるまで数秒間かかります。
 - VGA入力で信号がない場合、電源ランプが点滅します。

後面

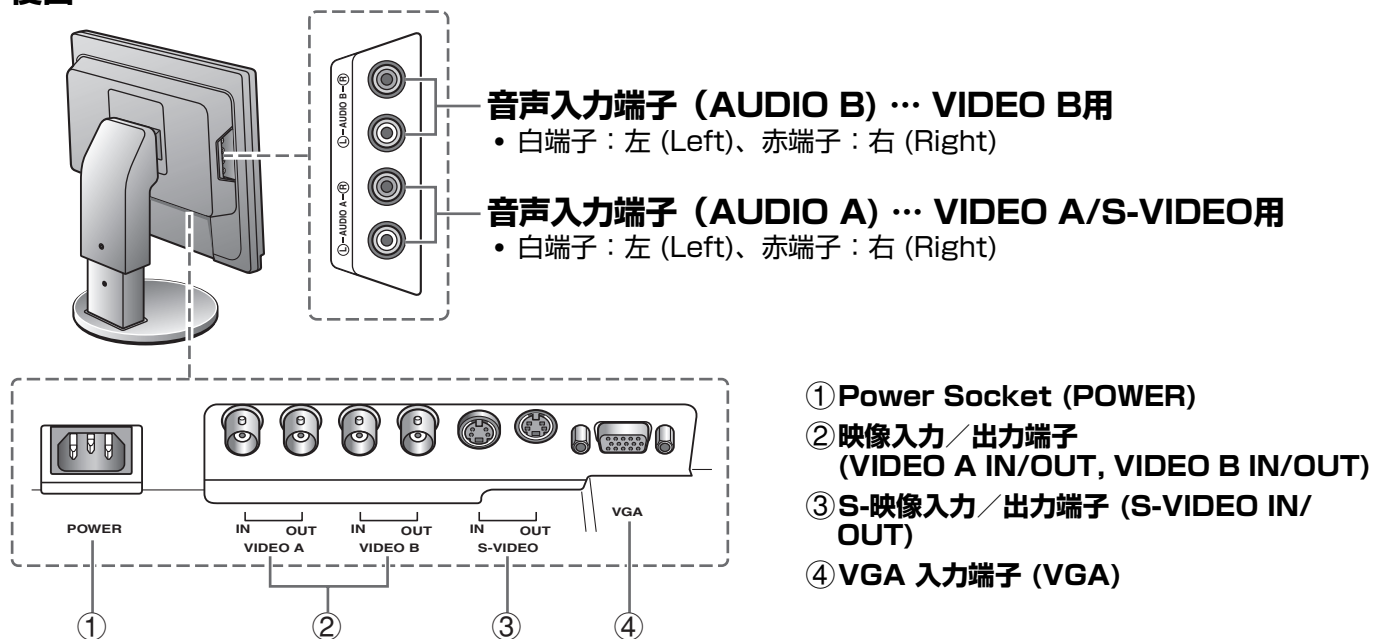

- ① Power Socket (POWER)
- ② 映像入力／出力端子
(VIDEO A IN/OUT, VIDEO B IN/OUT)
- ③ S-映像入力／出力端子 (S-VIDEO IN/OUT)
- ④ VGA 入力端子 (VGA)

リモコン

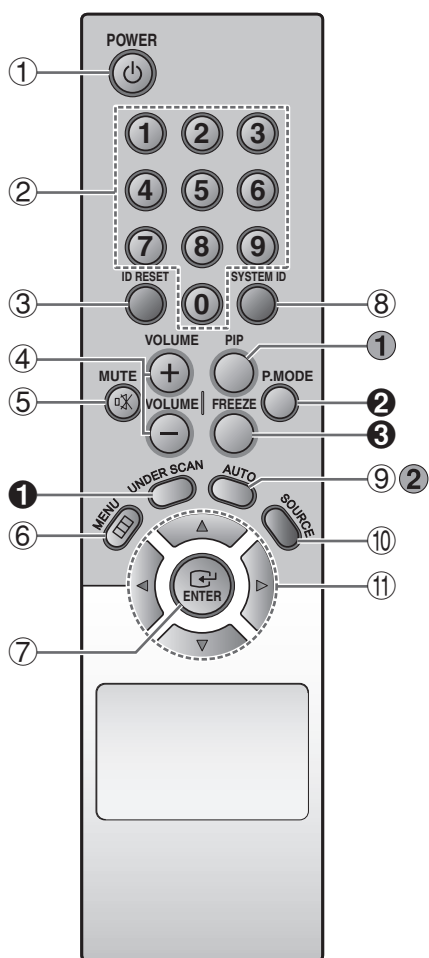

- ① 電源ボタン (POWER)
- ② 数字ボタン (0-9)
- ③ リモコンID リセットボタン (ID RESET)
- ④ 音量ボタン (VOLUME +/-)
- ⑤ 音声消去ボタン (MUTE)
- ⑥ メニューボタン (MENU)
- ⑦ 決定ボタン (ENTER)
- ⑧ リモコンID設定ボタン (SYSTEM ID)
- ⑨ 画面自動表示調整ボタン (AUTO)
- ⑩ 外部入力切換えボタン (SOURCE)

VGA → 映像A → 映像B → S-映像

- ⑪ カーソルボタン (▲/▼/◀/▶)

■ 外部入力が「映像A/B、S-映像」のとき有効

- ① 全映像表示ボタン (UNDER SCAN)
- ② 映像モードボタン (P.MODE)


標準 → 映画 → ダイナミック

- ③ 静止画ボタン (FREEZE)

■ 外部入力が「VGA」のとき有効


- ① 同時画面ボタン (PIP)
- ② 画面自動表示調整ボタン (AUTO)

■ リモコン受光部

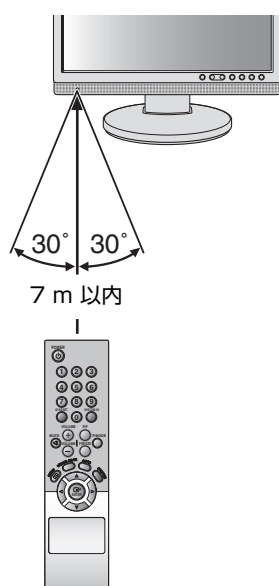

■ 電池の入れかた


1. ふたを開ける
2. “AAA (IEC R03)” 1.5 ボルトの電池を2つ、⊕と⊖表示を合わせて入れる
3. ふたを閉める

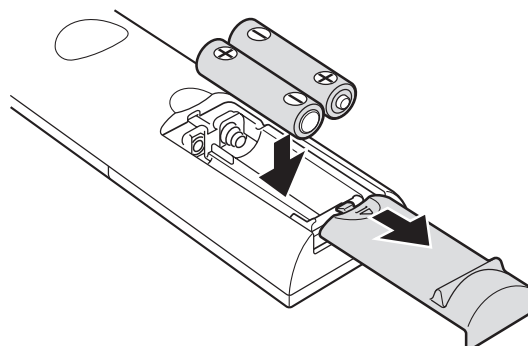


接続例



- 接続時は各機器の電源を切ってください。
- 各接続機器、接続ケーブルは別売です。

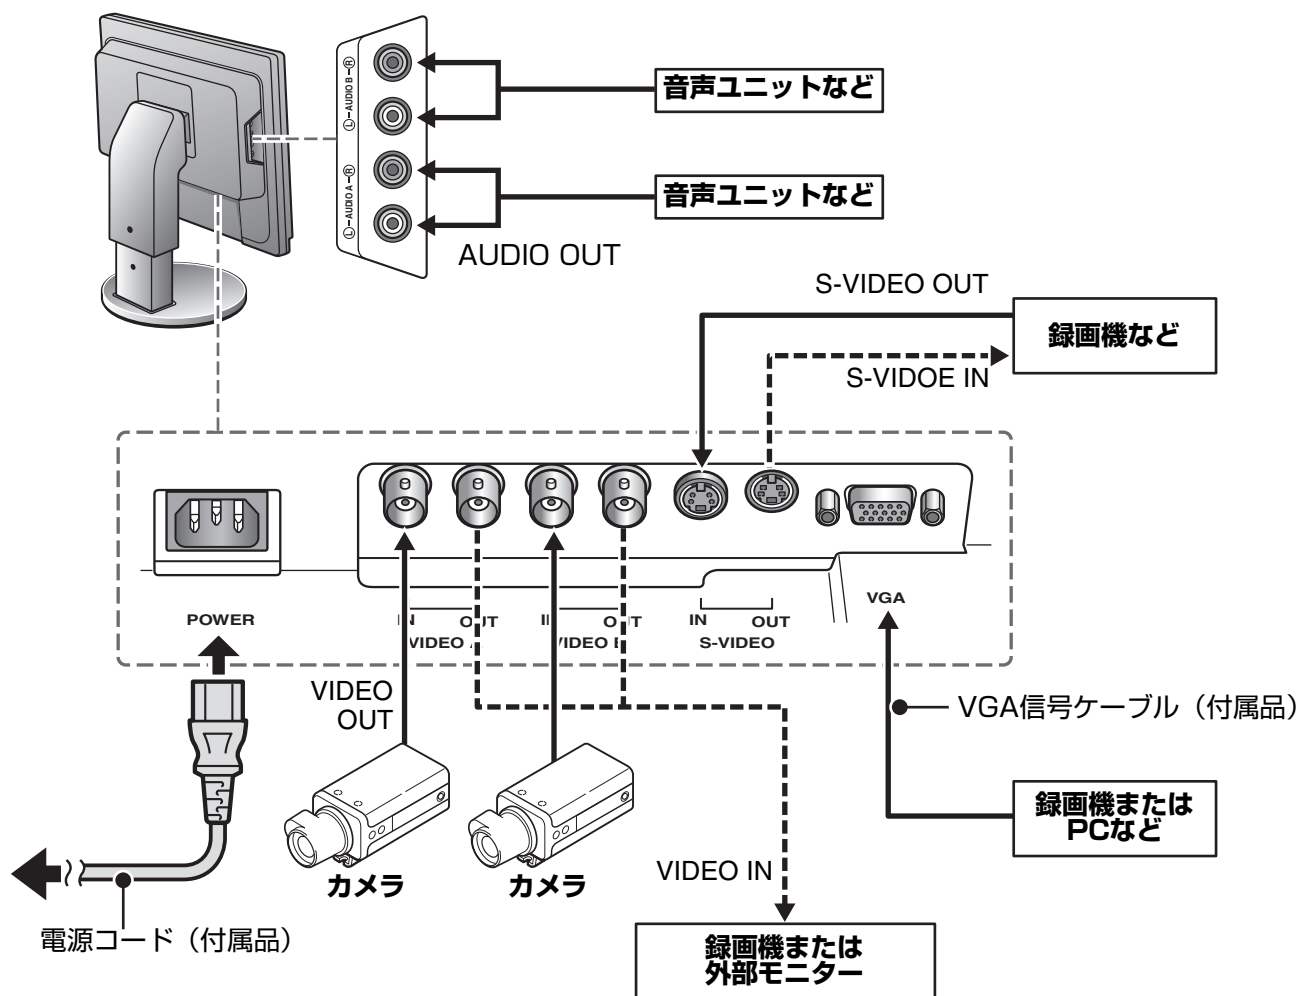

画面の角度調整

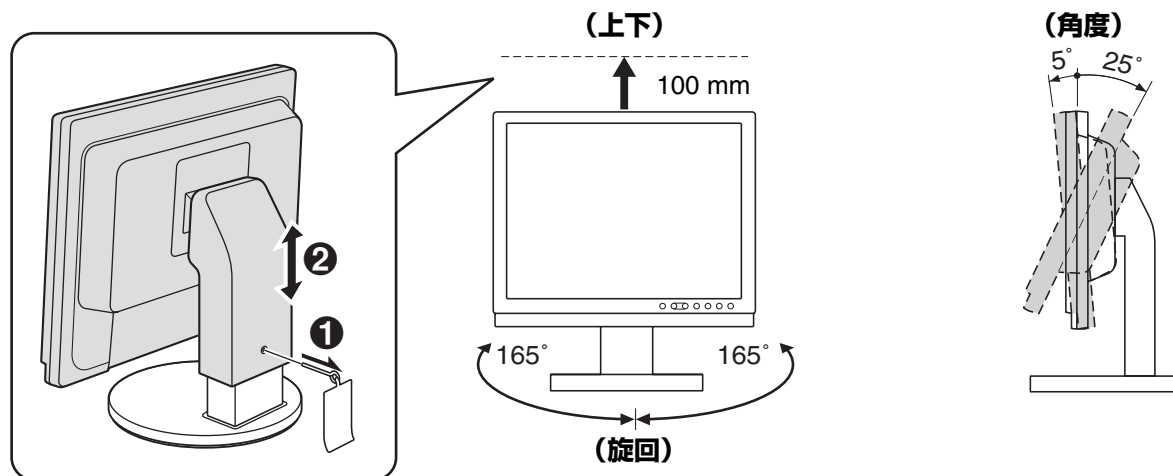

ご注意：

- 調整時は、画面を傷つけないようご注意ください。
- 調整後は、接続ケーブルなどを引っ掛けると本機が転倒する恐れがあります。必ず接続ケーブルは整理しておいてください。


基本操作

電源オン／オフ

1 電源ボタンで電源を入れる

- 映像が表示されるまで数秒間かかります。
- VGA入力で信号がない場合、電源ランプが点滅します。

2 電源を切るときは、再度電源ボタンを押す

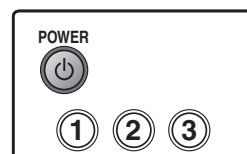

システムID

モニターごとにシステムIDを設定することができます。

本体のシステムIDとリモコンのシステムID（リモコンID）は必ず一致させてください。

（工場出荷時）システムID / リモコンID : 1



1 本体のシステムIDを設定する

本体ボタンのMENUボタンを押し、カーソルボタンで設定メニュー（P.10）の「システムID」設定からIDナンバーを選び、メニュー画面を終了する。

2 リモコンIDを設定する

リモコンのSYSTEM IDボタンを押しながら、システムIDと同じ数字（0-9）ボタンを押す

- リモコンIDとシステムIDの確認する場合は、SYSTEM IDボタンを押す
- リモコンIDを工場出荷時の「1」に戻す場合は、ID RESETボタンを押す

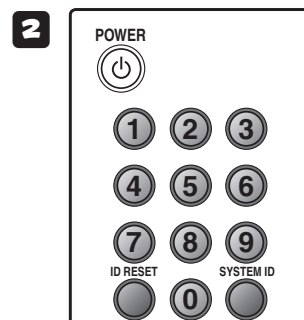


メニュー画面


A メインメニューを表示／終了する




ボタン操作ガイド

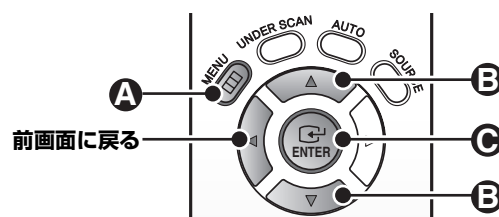

B メニューを選択する → C 決定する

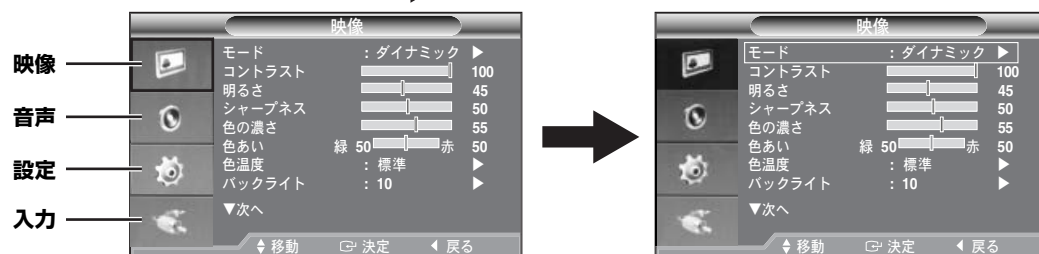

調整バーの設定

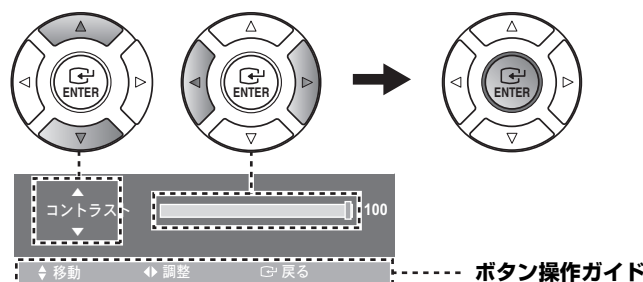

ご注意：2分間、画面操作がない場合、メニュー画面は自動で終了します。


モニター画面の調整

■ 映像メニュー



項目	外部入力モード*1		可変範囲および説明
	映像	VGA	
モード	○	○	ダイナミック、標準、映画
コントラスト	○	○	0-100
明るさ	○	○	0-100
シャープネス	○	—	0-100
色の濃さ	○	—	0-100
色あい	○	—	緑: 0-100 赤: 0-100 (NTSCシステムで有効)
色温度	○	○	青色系2、青色系1、標準、赤色系1、赤色系2
バックライト	○	○	0-10
サイズ (サブ画面1)	○	—	4:3, 16:9, ズーム (▲/▼ボタンで [] : 表示位置調整, [] : ズーム率調整) アンダースキャン
デジタルNR	○	—	オフ、低、中、高、自動 • デジタルノイズリダクション (「モード」設定が「映画」の場合は無効)
リセット	○	○	OK、取消 • 映像メニュー内の設定を工場出荷時の設定に戻します。

■ 音声メニュー

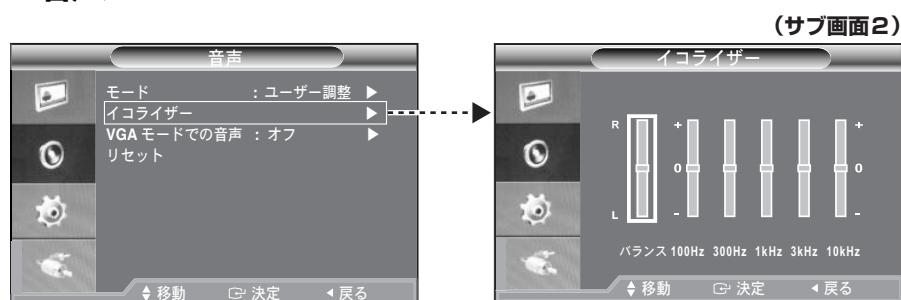

項目	外部入力モード*1		可変範囲および説明
	映像	VGA	
モード	○	○	標準、音楽、映画、ニュース、ユーザー調整
イコライザー (サブ画面2)	○	○	各調整バーで設定する • イコライザーを調整すると、「モード」設定は自動的に「ユーザー調整」に切り替わります。
VGAモードでの音声	—	○	オフ、Audio A、Audio B
リセット	○	○	「イコライザー」設定を工場出荷時の設定に戻します。 (「モード」設定が「ユーザー調整」の場合は有効)

*1：外部入力モードについて

- 映像：VIDEO A/B、S-VIDEO端子使用
- VGA：VGA端子使用

■ 設定メニュー



項目	外部入力モード*1		可変範囲および説明
	映像	VGA	
言語	☐	☐	英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、スウェーデン語、ロシア語、韓国語、日本語
ブルーバック	☐	☐	オフ、オン ・ 信号が非常に弱い場合、または無信号の場合、画面がブルーバックになります。
メロディー	☐	☐	オフ、低、中、高 ・ 電源オン、オフ時に鳴らすチャイムの音量を設定します。
PC (サブ画面3)	—	☐	PC用モニターとしての画像を調整します。 ・ 本機をPC用モニターとしてご使用の場合、パソコン画面の推奨解像度は1280×1024です。 画面調整 ：画像の粗調整および微調整 ポジション ：PC画面の位置調整 自動調整 ：「画面調整」「ポジション」の自動調整 画像リセット ：「PC」設定を工場出荷時の設定に戻します。
省エネルギー	☐	☐	オフ、低、中、高、自動 ・ 消費電力を削減するため、モニターの輝度を調整します。
同時画面 (サブ画面4)	—	☐	オフ、オン 外部入力 ：子画面の映像入力端子 ・ 音声は、音声メニュー (P.9) の「VGAモードでの音声」が優先されます。 サイズ ：子画面のサイズ ポジション ：子画面の位置
システムID	☐	☐	0-9 (P.8 参照)
信号がありません OSD	☐	—	オフ、オン ・ 映像信号の入力がない場合、「信号がありません」が表示されます。

■ 入力メニュー



項目	外部入力モード*1		可変範囲および説明
	映像	VGA	
外部入力 (サブ画面5)	☐	☐	映像A (VIDEO A端子)、映像B (VIDEO B端子)、S-映像 (S-VIDEO端子)、VGA (VGA端子)
外部入力名編集 (サブ画面6)	☐	☐	—、VTR、DVD、D-VHS、ケーブルSTB、デジタルSTB、衛星放送チューナー、AVレシーバー、DVDレシーバー、ゲーム、DVC、DVDコンボ、DVD+HDD、PC ・ 接続している外部入力機器を選択すると、画面にその名称が表示されます。

*1：外部入力モードについて

- ・ 映像：VIDEO A/B、S-VIDEO端子使用
- ・ VGA：VGA端子使用

仕様

品番	VMC-L2617	VMC-L2619
ディスプレイタイプ	SXGA a-Si TFT LCD	
カラーシステム	NTSC/PAL (自動判別)	
LCD 表示	17 型TFT アクティブマトリクス	19 型TFT アクティブマトリクス
表示画面サイズ (水平×垂直)	338 x 270 mm (4:3)	376 x 301 mm (4:3)
画素ピッチ (水平×垂直)	0.264 x 0.264 mm	0.294 x 0.294 mm
水平解像度	1280 x 1024 (NTSC: 600 TV/PAL: 620 TV、Y/C 入力時)	
視野角	上下80°、左右80°	
同期周波数	水平: 30 KHz ~ 81 KHz、垂直: 56 Hz ~ 75 Hz	
コントラスト比	1000:1	
輝度	300 cd/m ²	
対応速度 (Tr/Tf)	1.3/3.7 m/sec	
表示色	1670万色	
ディスプレイ電源管理	VESA 互換性 (VGA モード)	
表示モード	映像A / 映像B / S-映像 / VGA	
入力端子		
映像番号 (BNC IN)	複合同期信号: 1.0 Vp-p、75 Ω BNCコネクタ x2	
S 映像信号 (Y/C IN)	セパレートY/C 信号、ミニDINコネクタ Y 信号: 1.0 Vp-p、75 Ω 負極性 C 信号: 0.286 Vp-p、75 Ω 負極性	
音声信号 (AUDIO IN)	- 6.0 dBs (400 mVrms)、2W (1W+1W) ステレオ、RCAピン x2	
VGA 信号 (VGA IN)	VGA モニター端子 (15 ピン) 赤/ 緑/ 青信号: 0.7 Vp-p、75 Ω 正極性	
出力端子		
映像信号(BNC OUT)	複合同期信号: 1.0 Vp-p、75 Ω BNC コネクタ x2	
S-Video signal (Y/C OUT)	セパレートY/C 信号、ミニDINコネクタ Y 信号: 1.0 Vp-p、75 Ω 負極性 C 信号: 0.286 Vp-p、75 Ω 負極性	
メニュー画面言語	英語/中国語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/イタリア語/ポルトガル語/オランダ語/ スウェーデン語/ロシア語/韓国語/日本語	
電源電圧	AC100 ~ 240 V	
動作条件	温度: - 10℃ ~ + 40℃ 湿度: 10% ~ 90% (結露なきこと)	
保存条件	温度: - 20℃ ~ + 45℃ 湿度: 5% ~ 95%	
消費電力 (消費電流)	約42W (0.7 A)	
質量	約6.0 kg	約6.9 kg

外観および仕様は、お断りなしに変更することがあります。ご了承ください。

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前にもう一度、次の項目にしたがって点検してください。それでも正常に動作しないときは、お買い上げ店または工事店に設定・調整をご依頼ください。

こんなとき	点検するところ
画像が出ない	- 接続している機器から映像信号が出力されていますか？ - 接続は正しいですか？ (P.5 参照) 「入力」メニューまたは、SOURCEボタンで正しい外部入力を選んでいますか？ (P.5, 6, 10 参照)
音が出ない	- 接続している機器から音声信号が出力されていますか？ - 接続は正しいですか？ (P.5 参照) - 音量が0に設定されていませんか？ (P.5, 6 参照)
画像が暗い	輝度やコントラスト調整は適切ですか？ (P.9 参照)
ミシッという音がする	このような症状は室内温度の変化により生じることがありますが、故障ではありません
リモコン操作ができない	- リモコンを本機の受光部に向けていますか？ (受光部から水平左右30 度以内) (P.6 参照) - リモコンをリモコン受光部より7m 以内で操作していますか？ (P.6 参照) - 障害物を取り除くか、それらを避けて使用していますか？ - 乾電池が消耗していませんか？ - 乾電池の極性 (⊕、⊖) が正しいかを確認してください。 - リモコンID とシステムID は一致していますか？ (P.8 参照)

アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。保証書は販売店または工事店でお渡しいたします。所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です

- 保証書記載内容により、ご購入販売店（工事店）が修理いたします。その他の詳細は保証書をご覧ください。
- 監視用などでお使いの場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
- 保証期間経過後の修理については、販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機が故障した場合の営業損失は保証対象外になります。
- 当社は、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、8年保有しています。また、販売店（工事店）からの注文により、補修用性能部品を販売店（工事店）に供給します。
- 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、ご購入販売店（工事店）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは、必ず電源を切ってから下記の事項をご連絡ください。

- ① 品番（VMC-L2617/VMC-L2619）
- ② 故障の状況（できるだけ詳しく）
- ③ 製造番号（保証書に記入）
- ④ お名前、ご住所、電話番号

ご購入の際に記入してください。お問い合わせなどのときに便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
電話番号	() -

修理相談窓口

三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30
(7月～8月 8:45～19:30)
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理や部品に関するご相談は、ご購入販売店、または下記電話番号にお問い合わせください。修理相談窓口の名称・電話番号は変更することがあります。

◆東京コールセンター

(050-がご利用できない場合は、東京03-5302-3401へおかけください)

北海道地区	☎ 050-3116-2333
東北地区	☎ 050-3116-2444
関東・甲信越地区	☎ 050-3116-2222

◆大阪コールセンター

(050-がご利用できない場合は、大阪06-4250-8400へおかけください)

近畿地区	☎ 050-3116-2555
中部・北陸地区	北陸 ☎ 050-3116-2555
	中部 ☎ 050-3116-2666 沼津地区は、☎ 050-3116-2222
中国・四国地区	中国 ☎ 050-3116-2777
	四国 ☎ 050-3116-2555
九州地区	☎ 050-3116-2888
沖縄地区	☎ 098-944-5018

(※) 沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30
(日曜、祝日および当社休日を除く)

お客さま相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さま相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

・お客さま相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わることに関するお問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

・上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、
ホームページ <http://www.sanyo.com> をご覧ください。

三洋電機株式会社


デジタルシステムカンパニー

DI事業部 DS商品部 DS商品課

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-42-20 ☎東京(03)5858-3353

〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1 ☎大東(072)870-6277

Dimensions

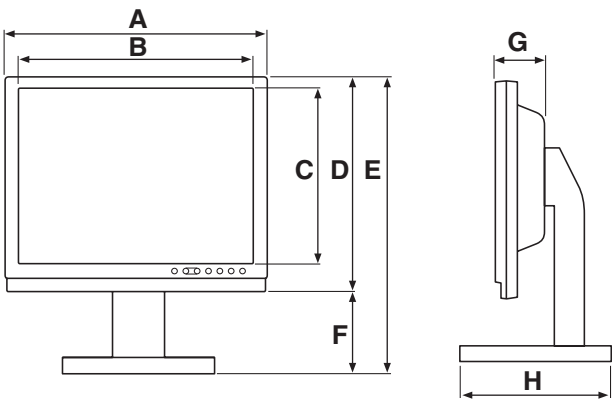

Unit: mm (inch)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H
VMC-L2617/L2617P	371(14.6)	339 (13.4)	272 (10.7)	331 (13.0)	368 (14.5)	37 (1.5)	67 (2.6)	220 (8.7)
VMC-L2619/L2619P	412 (16.2)	378 (14.9)	303 (11.9)	361 (14.2)	398 (15.7)		69 (2.7)	

